

Zwart Audiovisual BV
Zuidesch 4
9304TW Lierveren
The Netherlands
T: +31(0)505017340
F: +31(0)505012037
Mobile: +31(0)650590153
e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

PowerPoint Office 365 presentaties voor de BrightSign mediaplayers en Myeasychannel

Kies bij aanvang van uw PowerPoint ontwerp een beeldresolutie, die zo dicht mogelijk bij het gewenste presentatie model komt. De keuze wordt mede bepaald door de resolutie van het beeldscherm waarop uw presentatie vertoond zal worden.


We hebben hieronder twee van de meest voorkomende beeldmaten voor u uitgerekend. U kunt echter elke gewenste beeldmaat toepassen zoals bij een zone indeling op uw beeldscherm, waarbij o.a. ook staande beeldmaten worden gebruikt.

Voorbeeld 1:

Uw presentatie wordt standaard in de BrightSign player of Myeasychannel weergegeven in een breedbeeld formaat met een resolutie van 1920 X 1080 pixels (Full HD). Omdat bij een standaard installatie van PowerPoint de dpi instelling op 96 dpi staat, is dit ons uitgangspunt. We hebben via een rekenformule de juiste instellingen naar centimeters omgerekend, omdat PowerPoint in deze extentie werkt.


Open PowerPoint

Kies een lege template en klik op "Ontwerpen".

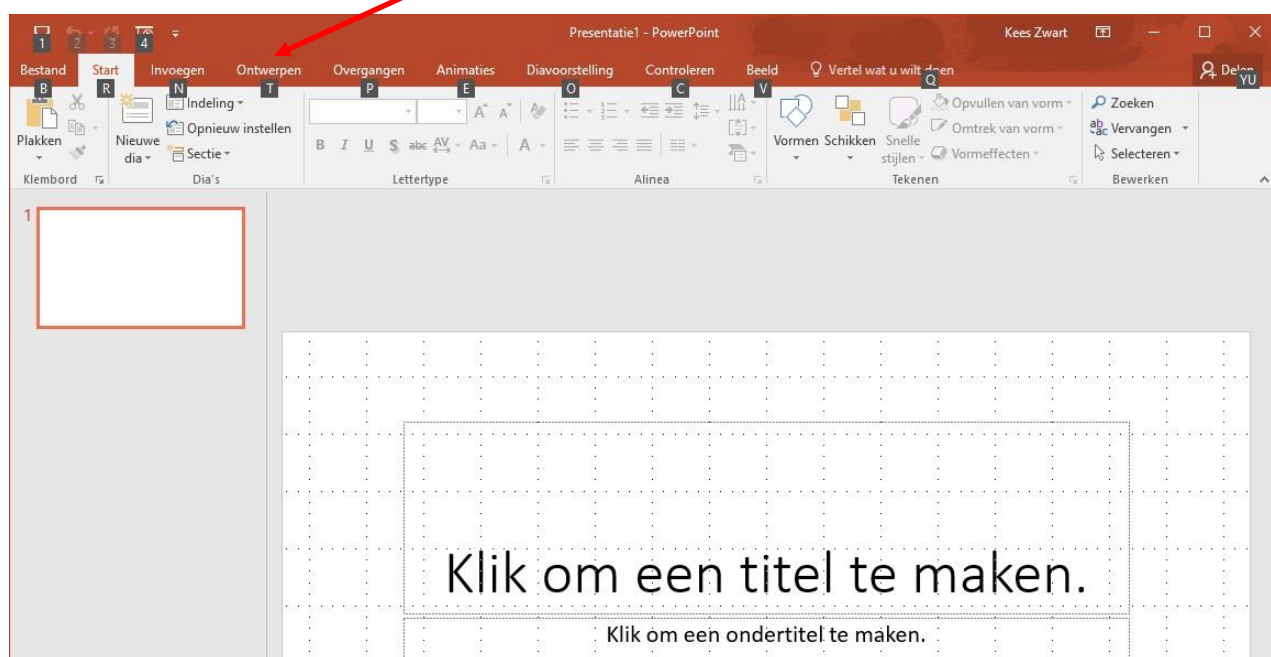


Zwart Audiovisual BV
 Zuidesch 4
 9304TW Lieveren
 The Netherlands
 T: +31(0)505017340
 F: +31(0)505012037
 Mobile: +31(0)650590153
 e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

Ga naar <Diagrootte aanpassen> en kies "Aangepaste diagrootte"

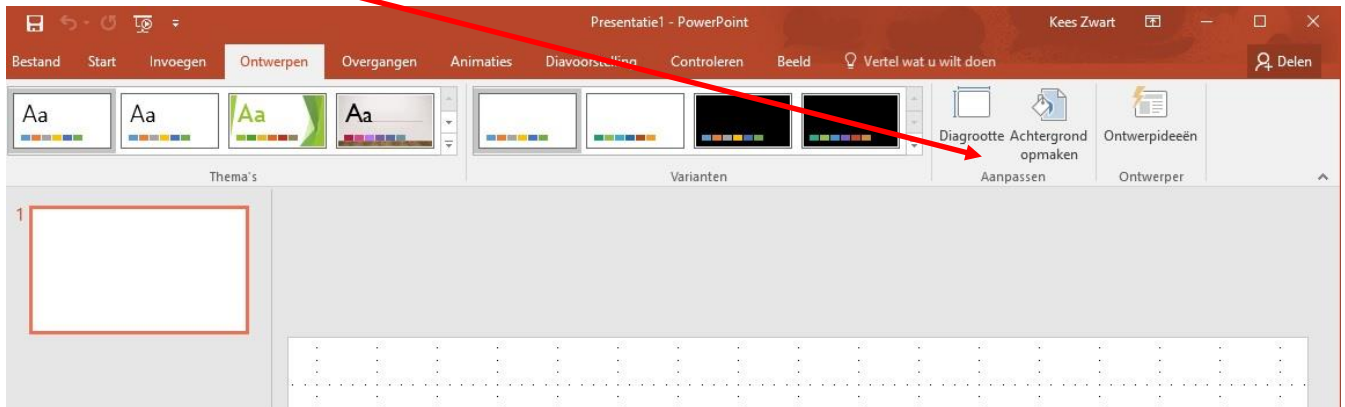

De Popup <Pagina-instelling> wordt geopend.

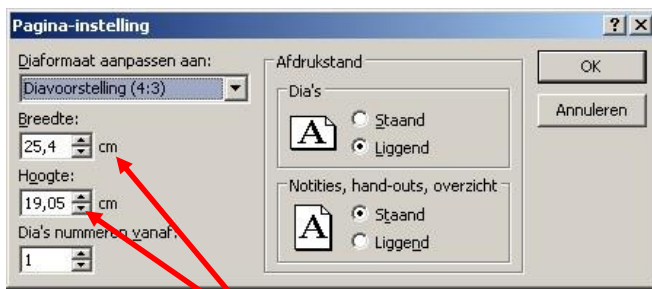

Verander de breedte en hoogte waarden:

Breedte: 50,8 cm

Hoogte: 28,57 cm

Stel nu uw presentatie samen.




Zwart Audiovisual BV
 Zuidesch 4
 9304TW Lieveren
 The Netherlands
 T: +31(0)505017340
 F: +31(0)505012037
 Mobile: +31(0)650590153
 e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

Exporteren (opslaan als):

De ontworpen dia(s) moeten nu worden opgeslagen (geëxporteerd) naar een aantal afbeeldingen. Dit kunt u doen in het PNG of JPG formaat. PNG heeft de voorkeur i.v.m. kleurdiepte en eventuele schaalbaarheid wat ten goed komt bij andere beeldverhoudingen (in- of uitzoomen bij geavanceerd gebruik in zones e.d.).

Ga naar **<Bestand>** en klik **<Opslaan als>** aan.

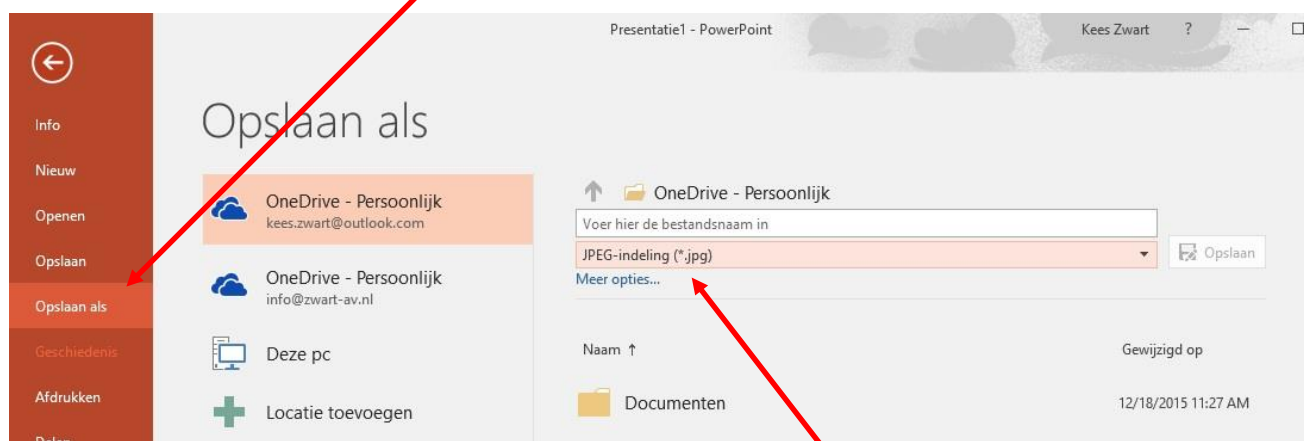

Kies het bestandsformaat. In dit voorbeeld is gekozen voor opslaan als JPG.

Maak een keuze in de opslag van 1 specifieke dia of alle ontworpen dia's.



De dia's zijn nu opgeslagen in een beeldformaat van 1920 X 1080 pixels.

Opmerking:

als u kiest voor **<Alle dia's>**, wordt automatisch een nieuwe folder gecreëerd, waarin alle dia's zijn opgeslagen.

Tip:

Geef de dia's een naam. Dit biedt straks meer overzicht in de voorraadbak van Myeasychannel (deuploads).

Zwart Audiovisual BV
Zuidesch 4
9304TW Liererveen
The Netherlands
T: +31(0)505017340
F: +31(0)505012037
Mobile: +31(0)650590153
e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

Voorbeeld 2:


Uw presentatie wordt in de BrightSign player weergegeven in een breedbeeld formaat met een resolutie van 1280 X 720 pixels.

Open Power{Point.

Ga naar **<Ontwerpen>**

Gan naar **<Pagina instelling>**

De Popup <Pagina-instelling> wordt geopend (zie voorbeeld op volgende pagina)

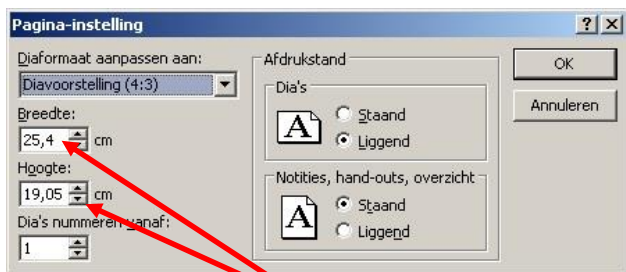

Verander de breedte en hoogte waarden:

Breedte: 33,87 cm

Hoogte: 19,05 cm

Vervolg de procedure, zoals verder in voorbeeld 1 is aangegeven.